


MS40+ フィルタカートリッジの交換方法

部品番号 : 9499201

オイルフィルタは、空気中にオイルを出さないように捕捉するためのものです。オイルフィルタは1年に1度交換してください。

オイルフィルタの交換は次のように行います。

- 1 装置を停止モードにします。
- 2 装置背面にある「FORELINE PUMP」と表示されているブレーカーを必ずOFFにしてください。（ブレーカーを○側（下側）に倒す）

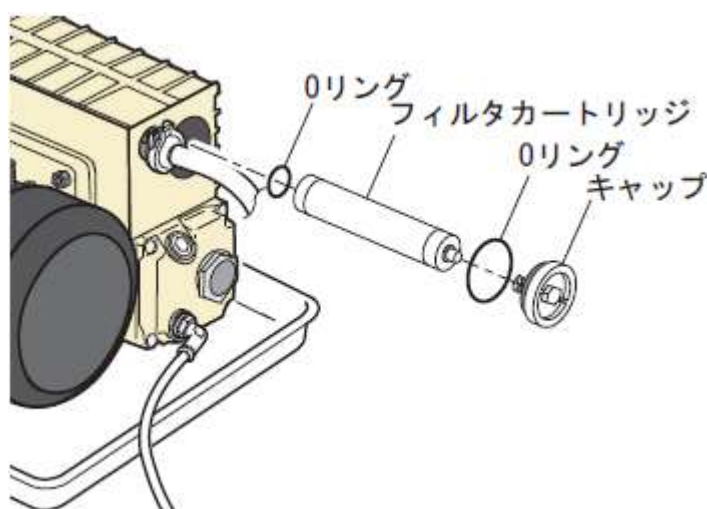

- 3 ボックスレンチで、反時計回りにキャップを回し、キャップを取り外します。
- 4 オイルフィルタを引き出します。使用済みフィルタは法律、規則にしたがって廃棄してください。
- 5 キャップと新しいオイルフィルタに、新しいO リングを取り付けます。
- 6 新しいフィルタカートリッジを挿入し、適切な位置に挿入されているか確認してください。
- 7 ボックスレンチで、時計回りにキャップを回し、キャップを閉めます。
- 8 装置背面のフォアラインポンプ用のブレーカースイッチをオンにして、フォアラインポンプを再始動させます。

フォアラインポンプの点検

ポンプを再起動した後オイルが飛び散ったり漏れがあれば、ホースの接続がすべて緩みなく、オイルキャップが締まっていることを確認してください。