Agilent Technologies

4500ICPMS　の停止、および起動方法

※スイッチ、ランプの位置は、Page3 をご参照ください

１・停止：スタンバイモードから停止へ、電源を OFF する手順

① ChemStation を起動します。
[ICP-MS トップ]画面から[装置]-[装置操作]を選択します。
[真空操作]-[真空ポンプ OFF]を選択すると、停止シーケンスが開始します。
② 跳ね上げカバーの LED が点滅します。
③ 停止モードになると LED が消灯します。
[装置操作]画面のタイトルが[停止モード]になったことを確認します。

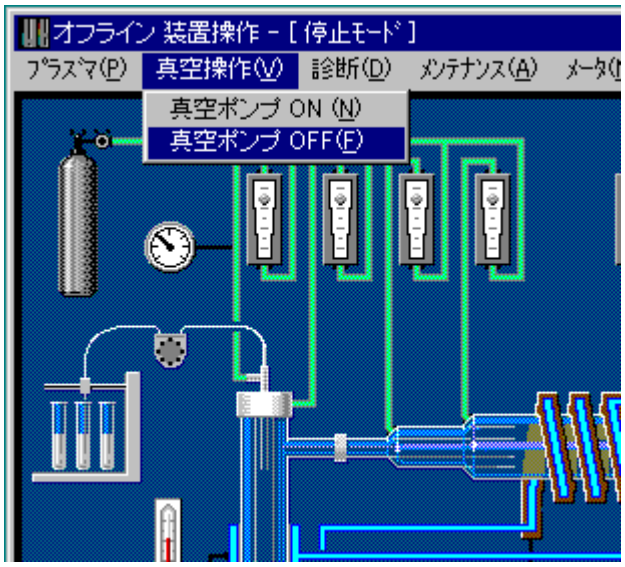

④ ICP-MS スイッチを OFF する前に、ChemStation を終了します。
⑤ ICP-MS(開き扉内)の主電源ブレーカを OFF します
⑥ ICP-MS（開き扉内）のロータリポンプ電源ブレーカーを OFF にします。

ご不明な点は、カストマコンタクトセンタまで(電話受付　9:00～12:00、13:00～18:00　土、日、祝日は除きます)

0120-477-111
E-mail: email_japan@agilent.com
FAX 0120-565-154
http://www.agilent.com/chem/jp

２・起動：電源 OFF からの起動、スタンバイにする手順

① ロータリポンプの電源スイッチを ON にします。
② ICP-MS（開き扉内）のロータリポンプ電源ブレーカーを ON にします。
③ ICP-MS（開き扉内）の主電源ブレーカを ON します。
④ ChemStation を起動します
[ICP-MS トップ]画面から[装置]-[装置操作]を選択します。
[真空操作]-[真空ポンプ ON]を選択すると、真空引きが開始します。

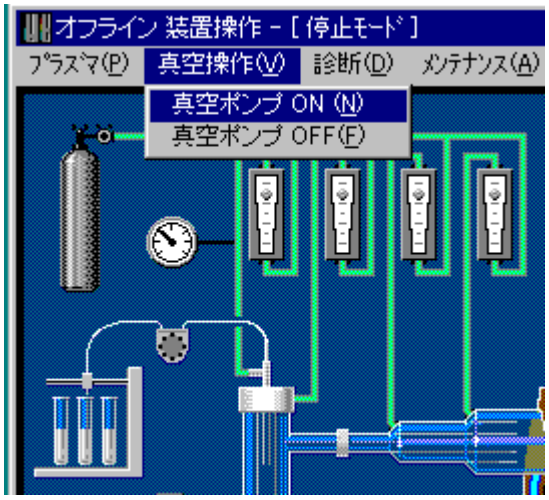

⑤ スタンバイモードになると、跳ね上げカバーの LED がオレンジ点灯に変わります。
[装置操作]画面で、スタンバイモードになったことをご確認ください
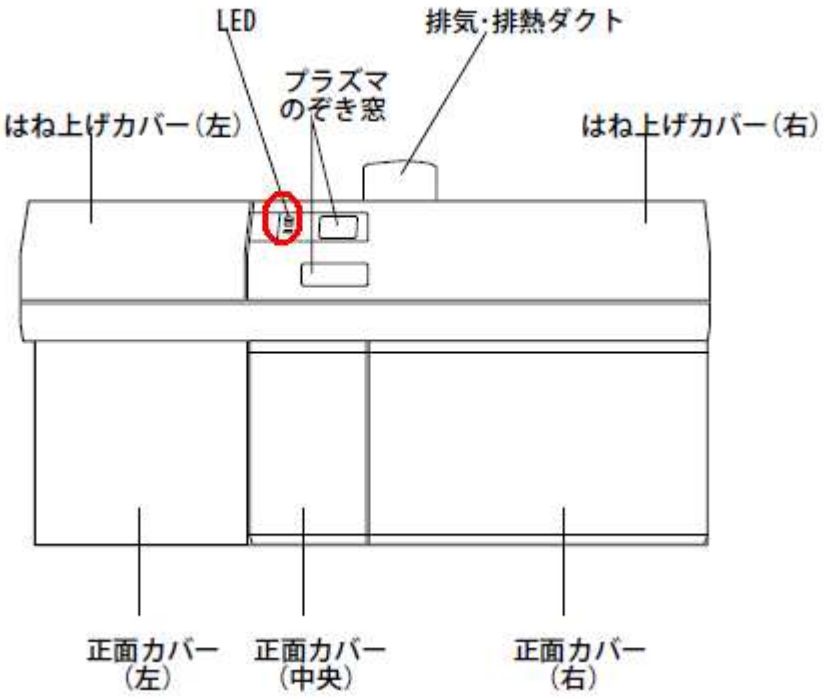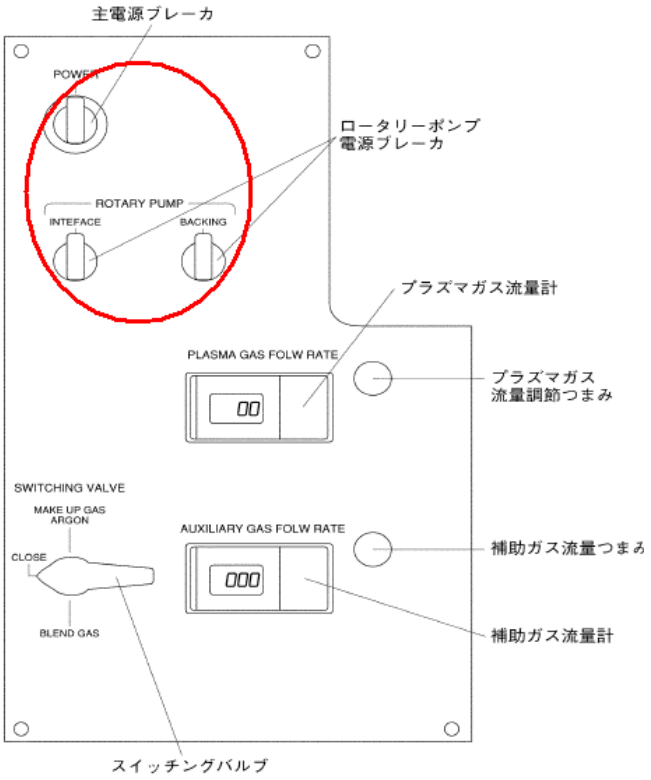
参考：スイッチ、ランプの位置