

4150/4200 TapeStation簡易マニュアル

High Sensitivity RNA

ver. 3.0_2021.04

Rev
4.1
対応

ご注意) 本マニュアルに記載した内容は予告なしに変更することがあります
最新版は巻末のサポートページからダウンロードしてください



2200 TapeStationのマニュアルとは異なります



必要試薬



ScreenTapeと試薬キットが必要です

•High Sensitivity RNA ScreenTape (5067-5579)

ScreenTape 7 枚 (112 サンプル分)

4°C (2 -8°C)
保存

•High Sensitivity RNA Sample Buffer (5067-5580)

● High Sensitivity RNA Sample Buffer (250 µL x 1vial)

4°C (2 -8°C)
保存

•High Sensitivity RNA Ladder (5067-5581)

● High Sensitivity RNA Ladder (10 µL x 1 vial)*

-20°C (-20 to -5 °C)
保存



Ladderは別売りです。
分解度(RIN^e)のみ測定する
場合は必要ありません。

必要消耗品



指定品以外使用しないでください

データに影響がでる・装置が故障する可能性があります

装置購入時に以下の消耗品 (1セット) が付属しています

- Loading Tips* (112本入りチップラック1個)** (5067-5598) **10個セットも購入可能です (5067-5599)
 - 8連PCRチューブストリップ (120本) (401428)
 - 8連PCRオプティカルキャップストリップ (120本) (401425)
 - 96-well Plate* (25枚)(5042-8502)
 - 96-well Plate Foil Seal (100枚) (5067-5154)
- 8連チューブで行う場合使用します
- 4200TapeStationのみ対応しています
96-well Plateで行う場合使用します



*2200TapeStation用のLoading Tips, 96-well Plateは使用できませんのでご注意ください。

ご用意いただくもの



キット及び装置には付属していません

- ピペット 及び ピペットチップ
- 遠心機 (スピンドウン用)

- ヒートブロック または PCR装置 (72°Cで使用します)
- Ice Bath


Software



この簡易マニュアルは Revision 4.1 以上に対応しています。

4200 TapeStation の場合は A02.01 以上、4150 TapeStation の場合は 3.1 以上のソフトウェアで使用可能ですが、本マニュアルに記載の操作方法とは異なる箇所がございますので必ずソフトウェアのバージョンをご確認の上、対応のマニュアルをご参照ください。

準備に入る前に...

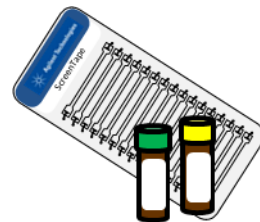



! ScreenTapeと試薬を室温(23-25℃ 前後)に30分以上おき、室温に戻してください。**試薬は使用前によく混合してください。**
サンプル調製は室温(23-25℃前後)で行ってください。

! PC起動後OSが安定するまで数分お待ちください。次に、TapeStationの電源を入れControllerソフトウェアを起動し、本体とPCが接続されていることを確認してください。

Controller ソフトウェア



起動画面

装置を認識するとControllerの画面が表示されます。

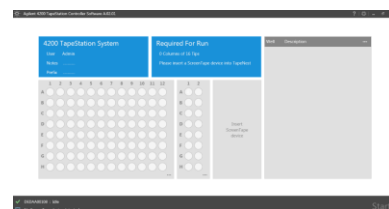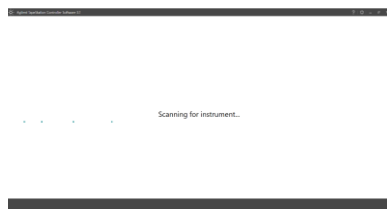

エラーメッセージ “No instrument found” が表示される場合は装置の電源・電源ケーブル・接続ケーブルをチェックしPC、装置を再起動してください。

装置の初期化が終わるとランプが赤→オレンジ→緑→オレンジの順に点灯します。
赤の点灯もしくは点滅状態になった場合は装置を再起動してください。

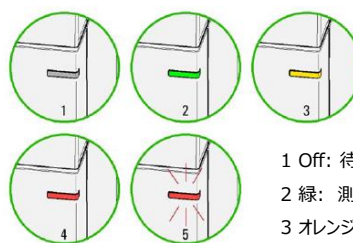

- 1 Off: 待機中
- 2 緑: 測定中
- 3 オレンジ: 準備中
- 4 & 5 赤 (点灯 or 点滅): エラー


! Controller右下にwarning messageが表示される場合

Needle: Needle change cartridge (型番5067-5783)をご購入し、Needleを交換してください。

交換方法は別紙「4150/4200TapeStation トラブルシューティングガイド」ご参照ください。

Maintenance: サポート窓口までお問い合わせください。


Electrode Cartridge: 電極カートリッジの交換をお勧めします。
詳細はお問い合わせください。

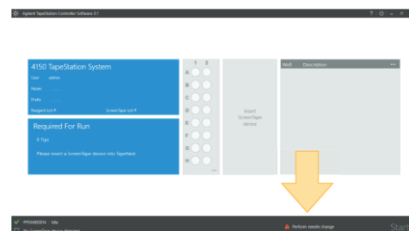

! High Sensitivity RNAの場合、動作環境温度は**14-30℃**です。
範囲外の温度でScreenTapeをセットすると、エラーメッセージが表示され測定開始できません。
また安定したデータを取得するための至適温度は20℃です。



装置のセッティング

⚠ ガントリーカバーは外さないでください。正しくセットされていないと装置が正常に作動できません。

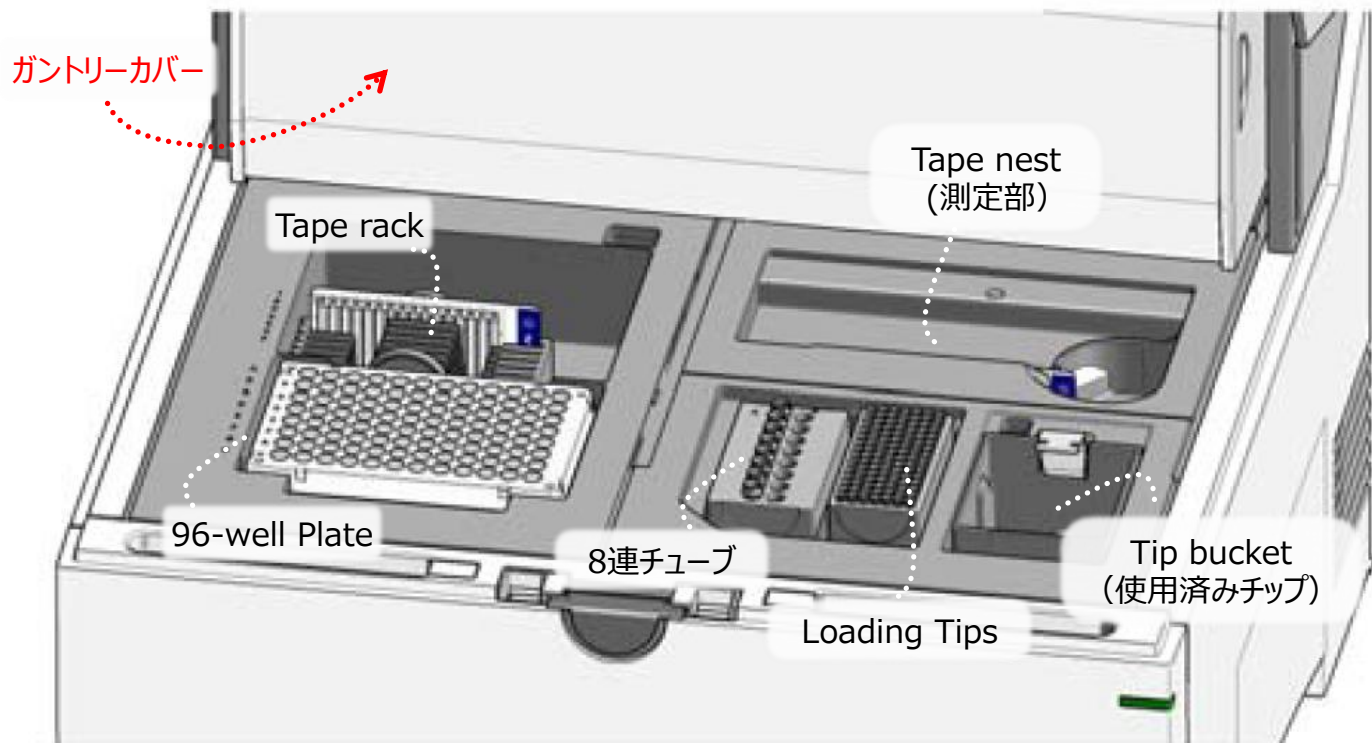


4150TapeStationをご使用の場合はTape rack, 96-well Plateの設置場所はありません。

1 使用済みのScreenTape*・Loading Tipsを捨ててください *4200 TapeStationのみ

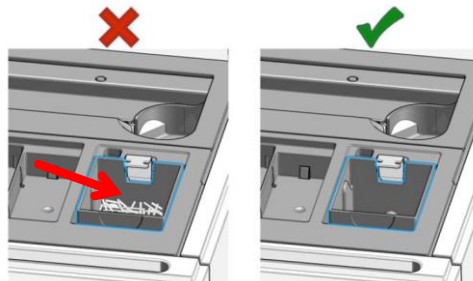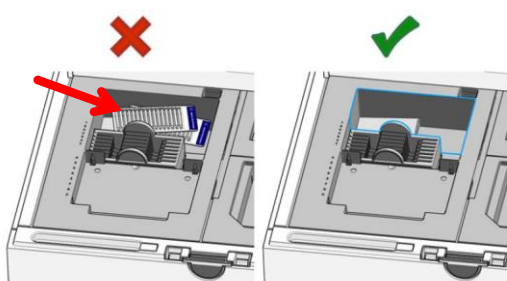

2 Loading Tips をラックのままセットします
必ずフタを外してください

⚠ 2200TapeStation用のLoading Tipsは使用できません。

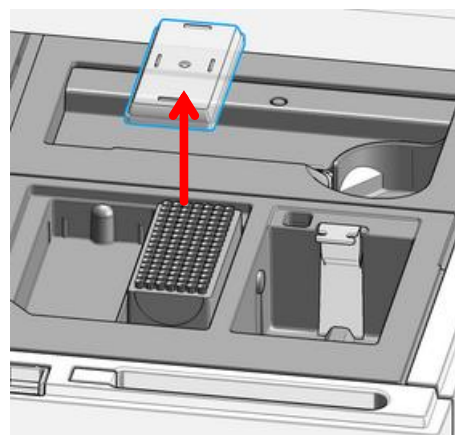


装置のセッティング (つづき)

3 ScreenTape

セットする前にScreenTapeのバーコードを下にし、**上端を軽くはじき**
気泡をBuffer chamberの上の方に移動させます。

GelとBufferの境界に気泡があるとデータに影響を与えます。

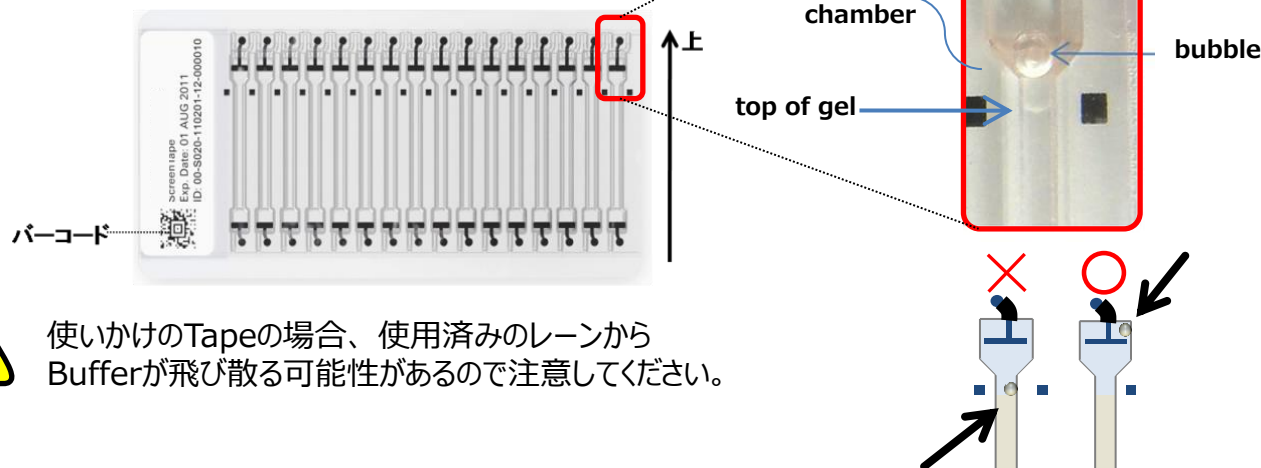

使いかけのTapeの場合、使用済みのレーンから
Bufferが飛び散る可能性があるので注意してください。

4 ScreenTapeをセットします



2台以上のTapeStationをお使いの場合
ScreenTapeの使用履歴などの情報はPCに保存されています。
違う装置・PCで使用済みのScreenTapeを使用しないでください。

1枚目をTape nest (↓) に、2枚目からはTape rack (↓) に入れてください。



4150TapeStationをご使用の場合はTape nestに1枚のみセットします




使用済みのScreenTapeはTape nestに入れてください。



Tape rackは未使用のTapeのみ入れてください。

1種類のAssayのみ泳動できます。

異なる種類のScreenTapeを入れないでください。

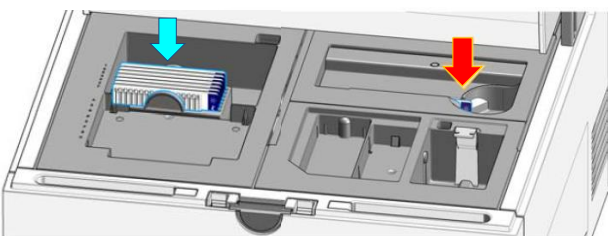

Tapeのバーコードが右側、奥に向くようrackにセットしてください。Tapeを入れるスペースは余裕があります。
Tapeが入らない、もしくは入りづらい場合向きを確認してください。

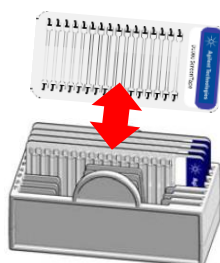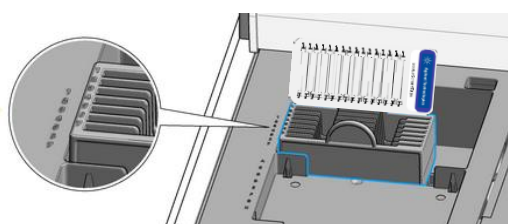

Tapeを数回出し入れし、
rackが持ち上がらないか確認してください。
Tapeがrackに引っかかる場合、
そのTapeは使用せず、サポート窓口
にご連絡ください。

装置のセッティング（つづき）

5 ScreenTapeをセットします（つづき）

ScreenTapeが認識されると画面上にTapeの絵が現れます。ScreenTapeの絵および左下（ ）に“High Sensitivity RNA”と表示されていることを確認してください。

Tapeの向きが間違っている場合、Tapeが認識されません。


使用期限が過ぎているTapeを入れた場合、

左下のExpired Dateが黄色で表示されます*。

期限が切れたTapeを使用したデータに関しましては、
一切保証できませんのでご了承ください。



*使用期限が切れたScreenTapeを使用するかどうかを
Settingで変更することができます(p13 参照)。

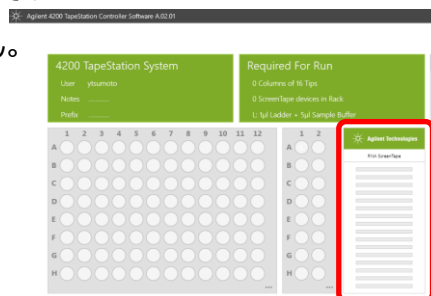

使用済みのレーンは
グレーで表示されます



4150 TapeStationの場合



96ウェルプレート
は表示されません。




6 Controllerでサンプルウェルを選択します

Controller上のウェルをクリックまたはドラッグし、サンプルを置く
ウェルを選択します。


Ctrlを押しながらウェルをクリックすると取り消すことができます。

右クリック、もしくは右下の ... () から設定の
変更等ができます。

8連チューブを使用する場合

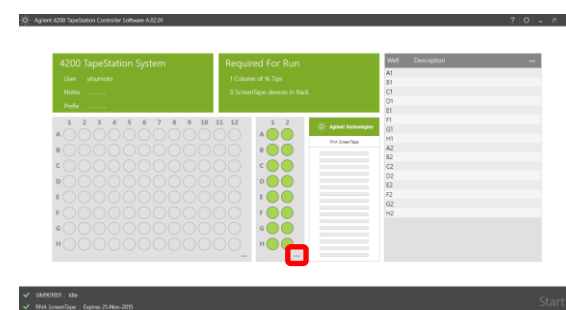

96-well Plateを使用する場合

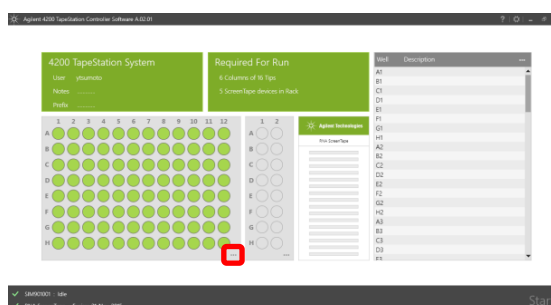

設定の変更

- ✓ Use Run Ladder: Ladderを泳動します。8連チューブのA1に "L" と表示されます。

注) Ladderのみの1サンプルでは泳動スタートできません。

- ✓ Use Electronic Ladder: Ladderは泳動しません。

ソフトウェアに保存されたLadderデータを使用します。

- ✓ Column Selection: 縦方向 (A1, B1, ... A2, B2...) の順番で泳動します。

- ✓ Row Selection: 横方向 (A1, A2, ... B1, B2...) の順番で泳動します。

(データ取得後、解析ソフトウェア上でデータの並びをColumn/Rowに切り替えることもできます。)

- ✓ Select All: 全てのウェルを選択します。

- ✓ Clear Selection: 選択したウェルを取り消します。

☒ Use Run Ladder
☐ Use Electronic Ladder

 Column Selection
☒ Row Selection

7 必要な消耗品などを確認します

選択したサンプル数に応じた



必要なLoading Tips*、ScreenTapeの数、
Ladderの調製方法が示されます。

装置にセットした消耗品等の数を確認してください。

*Loading Tipsは8連チューブを選択した場合は
必要数 (例: 8 Tips)、96ウェルプレートを選択した場合は
必要な列数 (例: 2 Columns of 16 Tips) が表示されます。




4150 TapeStationの場合

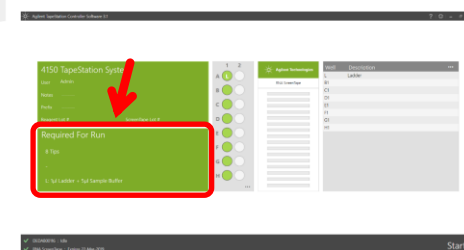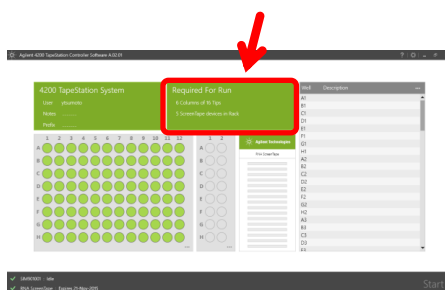


Description

必要に応じて、sample名を記入してください。
csvもしくはtxt fileからimport, copy & paste
することが可能です。

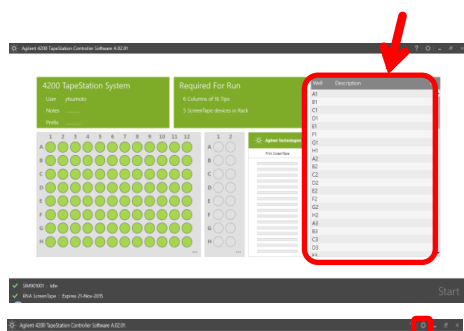

Setting

Setting画面でデータのファイル名など変更できます。
必要に応じて設定を変更してください。
詳細はp13をご覧ください。

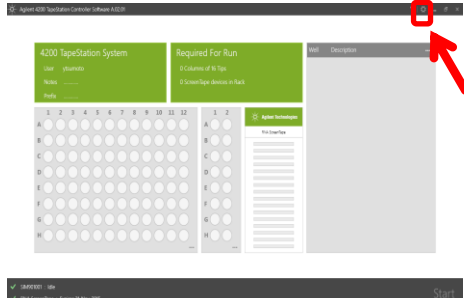

サンプルの調製時の注意点**必ず手袋をしましょう****Ladderについて**

RIN^eを使用しtotal RNAの分解度を確認する場合は、必ずしもLadderは必要ありません。

ソフトウェアに保存されたLadderデータを使用することができます。

RNAアッセイでは1回の測定に泳動されるLadderは複数枚Tapeを使用する場合でも1レーンのみです。

正確なサイズ測定やDV₂₀₀の測定を行う場合には、1Tapeずつ泳動することをお勧めします。

消耗品について

必ず指定の8連チューブ、Loading Tips、96-well Plate、Plate Foil Sealをご使用ください。

データに影響が出る・装置が故障する可能性があります。

**4150 TapeStation の場合**

ScreenTapeは**1枚**または**2枚**使用可能

泳動可能なサンプル数は**最大16** (Ladder 含む)

ScreenTapeの**交換は手動** (泳動終了時より**15分以内**) となります。


**15 min!****4200 TapeStation の場合**

rev. 3.2 以前のソフトウェアをご使用の場合、交換が手動になる場合がありますので、必ずソフトウェアの revision をご確認の上、対応するマニュアルをご参照ください。

ScreenTapeは**1枚～8枚**使用可能

最大96サンプルまで

ScreenTapeの交換は自動です。

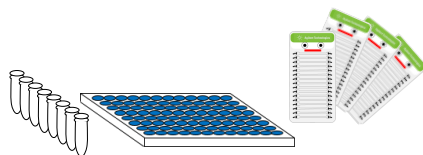

Ladderを泳動する場合は、96ウェルプレート使用時でも8連チューブのA1に調製します

サンプルの定量範囲

*Kitのスペック表(p14)も合わせてご覧ください。

High Sensitivity RNA定量範囲: **500 - 10000** pg/μL*

RIN^e推奨濃度範囲: **1000 - 25000** pg/μL*



濃度の高いサンプルはNuclease-free water等で希釈してください。


範囲外の場合、定量値に影響があります。

⚠ 使用前にSample BufferとLadderはvortexでよく混ぜ、スピンドウンしてください

Ladderを泳動しない場合は ③ からご覧ください。

⚠ High Sensitivity RNA Assayでは2枚以上のScreenTapeを使用する場合でも
Ladderの泳動は1レーンのみで、ScreenTapeの枚数に関わらず調製方法は共通です。


① Ladder バイアル (●) に10 μ LのNuclease-free waterを加え、希釈します(初回のみ)

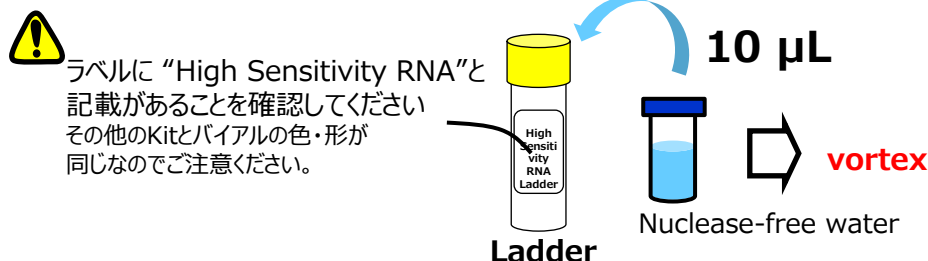


✓ 希釈済みとわかるよう記載し、使用後は-20℃に保存してください。

希釈 Ladder 次回からは調製せず使用できます。

② High Sensitivity RNA Sample Buffer (●) 1 μ Lと希釈済みのHigh Sensitivity RNA Ladder (●) を2 μ Lを8連チューブのA1に加えます

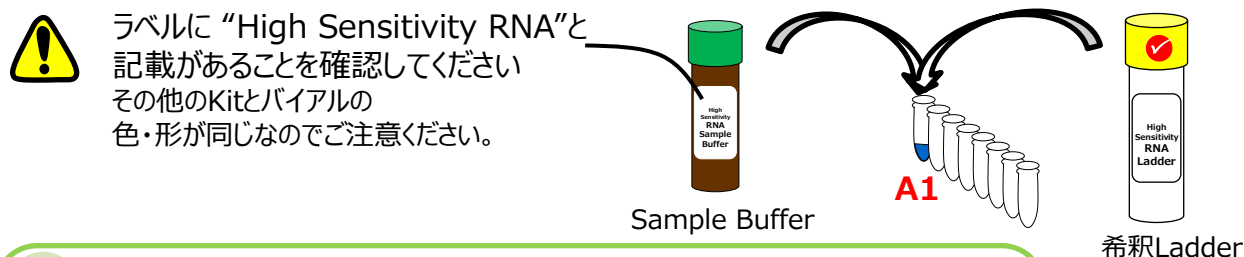


③ Sample Buffer (●) をvortexで良く混ぜた後、8連チューブもしくは96-well Plateのサンプルを入れるウェルに1 μ Lずつ分注します

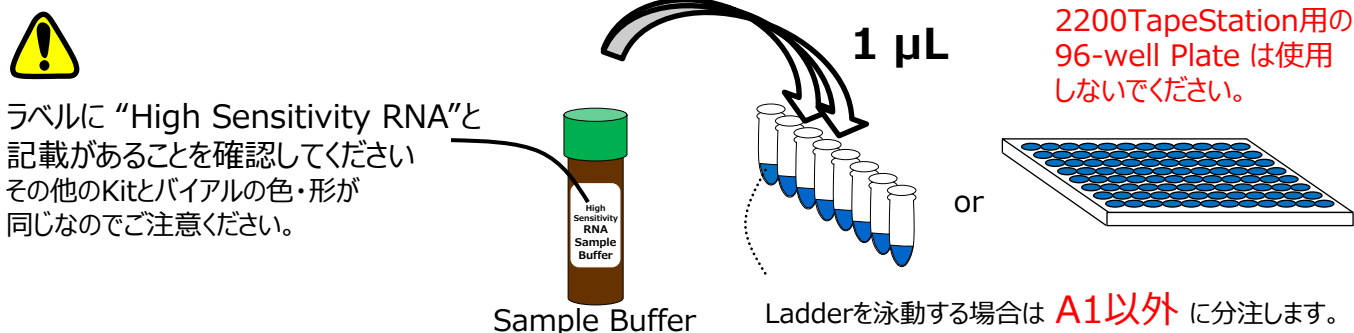

⚠ 2200TapeStation用の96-well Plate は使用しないでください。

④ 2 μ L のRNAサンプルを加え、フタもしくはシールをします

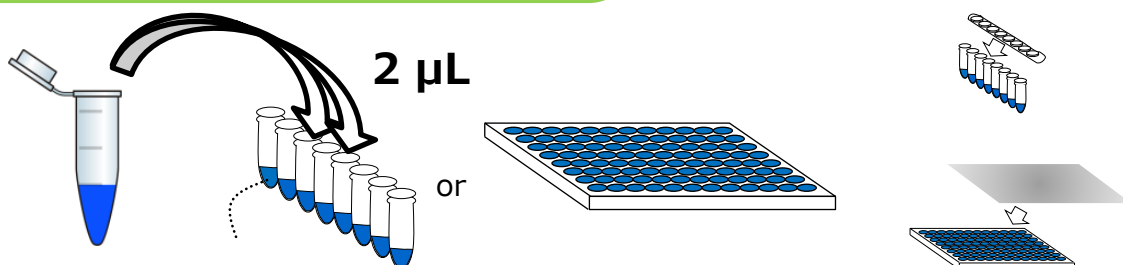

5 vortexでよく混合します




混ぜ方が不十分な場合、定量値に影響を与えます

2000 rpm で**1min**混合してください。


8連チューブの場合、しっかりフタを閉めアダプタに奥までセットしてください。




スポンジ部位・プラスチック板の誤装着や劣化により、攪拌時にスポンジ部位やプレート等が外れる可能性があるのご注意ください。スポンジ部位やプラスチック板が摩耗している場合はお問い合わせください。

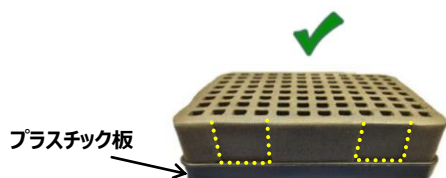

エッジ部分が下向きでプラスチック板のツメにセットされています

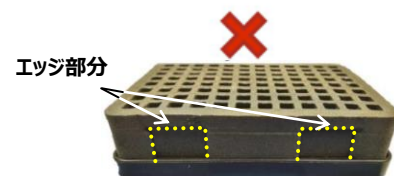

6 **1 min**スピンドウンし、熱変性します
72°C, 3 min → on ice, 2 min
熱変性後、**1 min**スピンドウンをして、
液が底にあることを確認してください

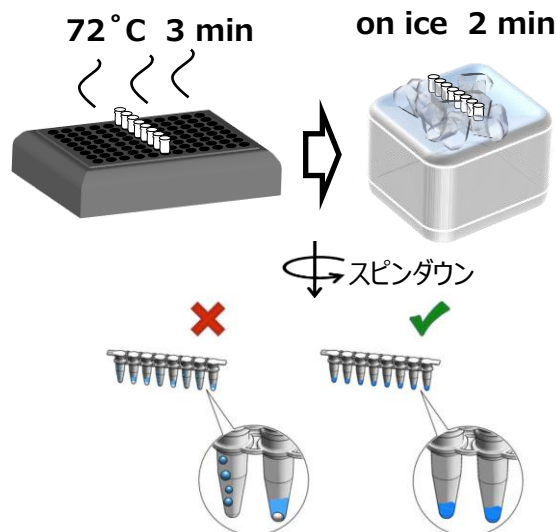

7 サンプルを装置にセットします

8連チューブ、もしくは 96-well Plateをセットします。





8連チューブの場合、必ずフタを外し、液が飛び散っていないか確認してください。

96-well Plate Foil Seal (5067-5154)の場合、そのままセットできます。

Ladderを泳動する場合

8連チューブのA1にセットしてください。

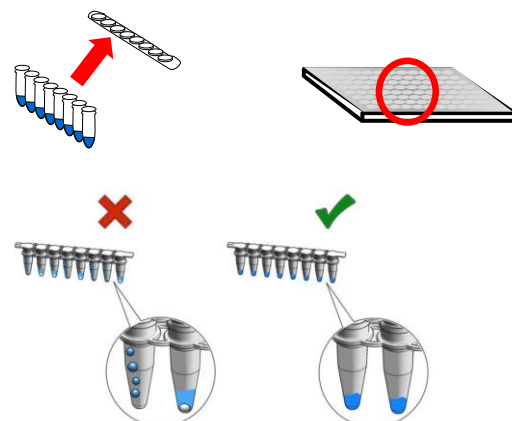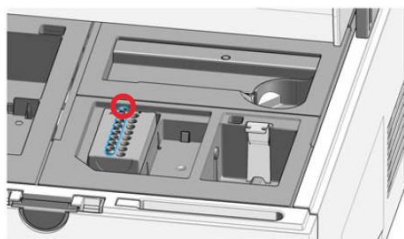


8 装置の蓋を閉めます

Runの開始


1 スタートをクリックします

使用済みのScreenTapeとLoading Tipsを廃棄したこと、
8連チューブのフタを外したことを確認後、
“Proceed”をクリックしてください。

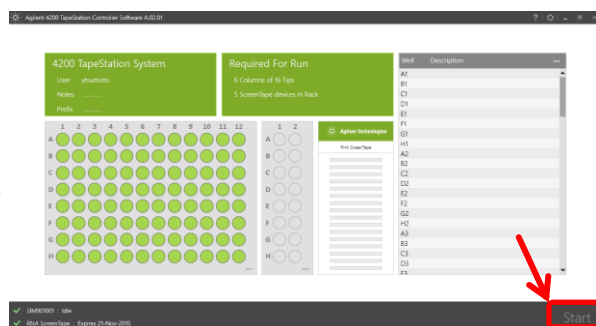

- 2
- 装置の動作
 - ScreenTapeの数*
 - Loading Tipsの数
- をチェックします

*4200 TapeStation 複数枚のScreenTape使用時のみ

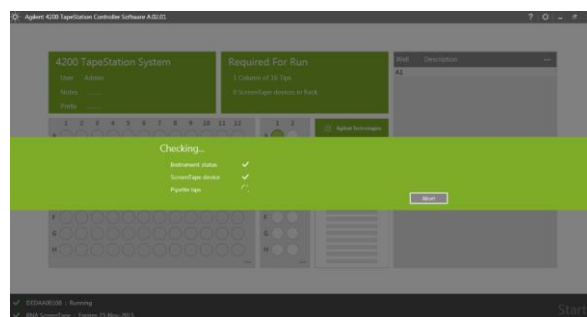


問題がある場合、メッセージが表示され泳動が開始されません。
泳動が開始されるのを確認してください。ScreenTapeやLoading Tipsの不足がある場合は、
必要数追加し、再スタートしてください。再度、泳動前のチェックが行われます。

3 泳動が開始されます

泳動が開始すると残り時間が表示されます。

泳動中、装置の蓋はロックされます。
蓋を開けようとするとメッセージが表示されます。

Abort → すぐに泳動をストップします。
Stop → サンプルの解析が終了後、ストップします。
Cancel → そのまま泳動を継続します。

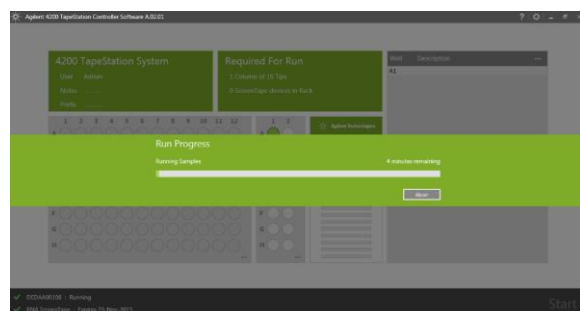

泳動中に他のUSBデバイスを使用しないでください。
通信が阻害されるおそれがあります。



4150 TapeStationの場合、ScreenTapeを2枚使用する場合、交換は手動で行います



手動でのScreenTapeの交換

1回のみ手動で交換できます（使用可能は2枚まで）

1枚目のScreenTapeの泳動終了後、
メッセージが表示されます。

新しい未使用のScreenTapeと

15分以内に入れ替えてください。



ソフトウェアのバージョンがrev3.1の場合、使用済みTapeを2枚目に使用した際に、データ作成時に不具合が発生するケースが報告されています。



15 min!

使用済みのTapeを使用する場合は、ソフトウェアが**3.1.1以上**であることを確認してください。



メッセージの左下に残り時間が表示されます。
15分経過すると泳動が終了します。

レーン数が十分なScreenTapeが認識されると、
再開できます。Proceedをクリックすると
泳動前のチェックがスタートします。






レーン数が不足している場合は
“Not enough unused lanes on…”と
メッセージが表示されます。

“Proceed” をクリックすると泳動が再開し、
レーン数分の泳動はできますが

3枚目のTapeへは交換できません。

泳動終了後、泳動できなかったサンプル数が
メッセージに表示され、Controllerソフトウェア上では、
そのサンプルのウェルが選択された状態になります。

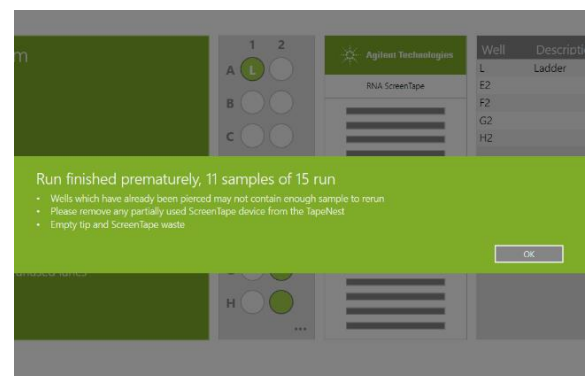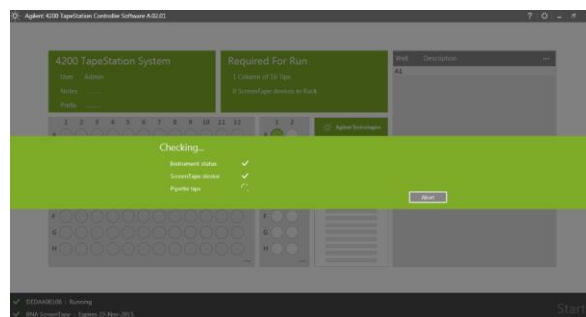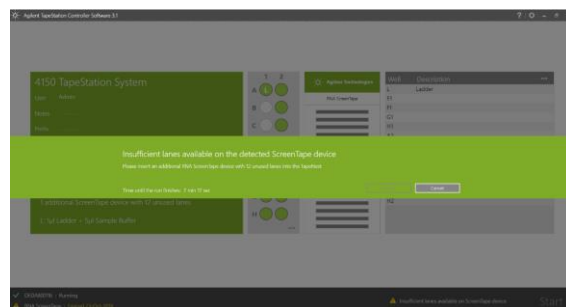

Runの終了

1 データの確認

泳動終了後、自動でAnalysis ソフトウェアが立ち上がりデータが表示されます。



Markerが全く検出されていない場合、以下をチェックしてください

サンプル → ・気泡が入っていたり、液が壁面についていないか？

Loading tip → ・折れ曲がっているチップはないか？

ScreenTape → ・使用したレーン全てに正しく穴があけられているか？

・電流が流れなかった場合はソフトウェア上にエラーメッセージが表示されます。

Tapeの上からの写真

正しい穴の位置（青）と ずれた穴の位置（赤）

*Needleにより（2021.04に変更）穴の形状は異なります。

Well	Column	Sample Description	Event	Observations
A1	1	Ladder		
B1				No electrical current flow detected. Electrophoresis failed. Caution: Express ScreenTape device. Ladder

2 サンプル、ScreenTapeを取り出します

✓ Tapeの保存



4150TapeStationをご使用の場合は
Controller上で残りレーンがあるか確認してください。



使用しないレーンがあった場合、4200 TapeStationではTape nestにTapeが残ります。

使用後のScreenTapeは4°Cで2週間保存できます。使用したレーン、日付はPCに自動的に記録されています。

流路を立てた状態で、バーコードを下にして保存してください。

（使用したレーンからBufferが漏れる可能性がありますので、元の袋に入れていただくと安心です。）

✓ 使用済みLoading tipとScreenTape*の廃棄

*4200 TapeStationのみ



使用されたLoading tip はtip bucketに移動しています。

使用後は空にしてください。

全てのレーンを使用したScreenTapeはTape rackの奥に廃棄されます。

使用後は空にしてください。


注）違うAssayのTapeがrackにあった場合、使用していない場合でも
廃棄されます。

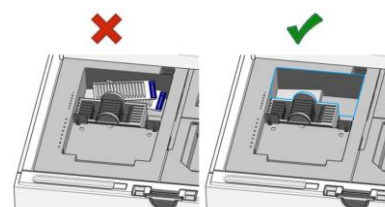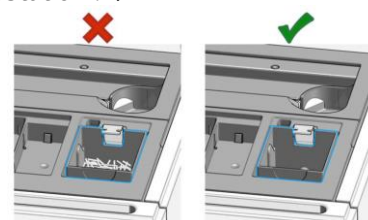

3 システムのシャットダウン

Controller ソフトウェア、TapeStation、PCの順番にシャットダウンしてください。

Setting

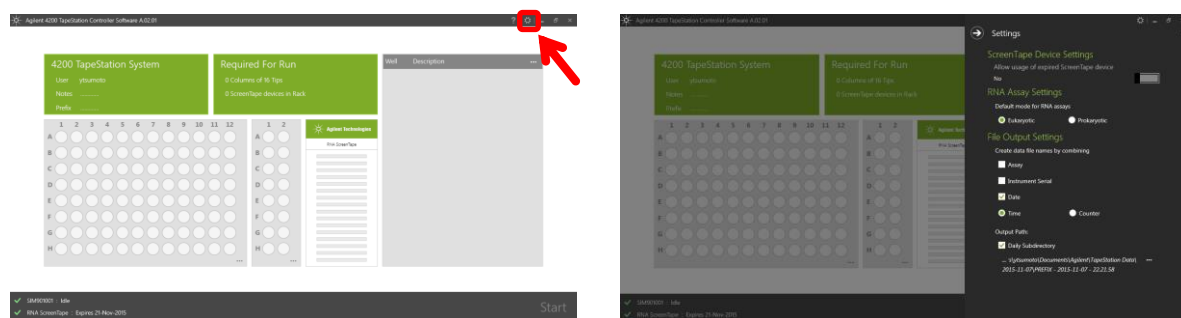

必要に応じて、以下の項目の設定を変更することができます。

ScreenTape Device Settings 使用期限が切れたTapeの使用を許可するかどうか設定します。

“Allow usage of expired ScreenTape devices”

- **Yes:** 使用期限が切れたScreenTapeも使用できます。
- **No:** 使用期限が切れたScreenTapeは使用しません。

(Tape rackに使用期限が過ぎたScreenTapeがあった場合、廃棄されます。)

RNA Assay Settings total RNAの生物種を設定します。

“Default mode for RNA assays”

- **Eukaryotic:** 真核生物のtotal RNAを泳動する場合
- **Prokaryotic:** 原核生物のtotal RNAを泳動する場合

File Output Settings ファイル名を設定します。

“Create date file names by combining”

- **Assay:** Assay名 (D1000等) が含まれます。
- **Instrument Serial:** 装置のシリアル番号
- **Date:** 泳動した日付。Time (泳動開始時間) もしくは Counter (泳動回数)

例) Assay, Instrument Serial, Date (time)を全て選択した場合のファイル名:

D1000 – DEDAA000XXX – 20151104 – 14.24.53 (拡張子: D1000)

“Output Path”

- **Daily Subdirectory:** 日付毎のフォルダを作成しデータを保存します。

Analytical Specification	High Sensitivity RNA
感度*1	100 pg/μL
定量再現性	15% CV
定量真度	±30%
定量範囲	500 - 10000 pg/μl
RIN ^e 推奨濃度範囲*2	1000 - 25000 pg/μl
使用可能緩衝液濃度	10 mM Tris, 1 mM EDTA
分析時間	16 samples < 35 min 96 samples < 180 min
サンプル数/1 Tape	16
サンプル必要量	2 μL

*1 Signal to noise >3 (single peak)

*2 RIN^e – RNA Integrity Number equivalent

プロトコルなどのダウンロードサイト

https://www.chem-agilent.com/lscabooth/DNAMicroArray/yan_MicroArray.htm
(ログイン名、パスワードはお問い合わせください。)

製品に関するお問い合わせ先 ;

Phone: 0120-477-111

Fax: 0120-565-154

Mail: email_japan@agilent.com

=====

電話・メール受付時間 土、日、祝祭日を除く

9 : 00 ~ 12 : 00 13 : 00 ~ 17 : 00

=====